Der **HTC** Media Link HD
Handbuch

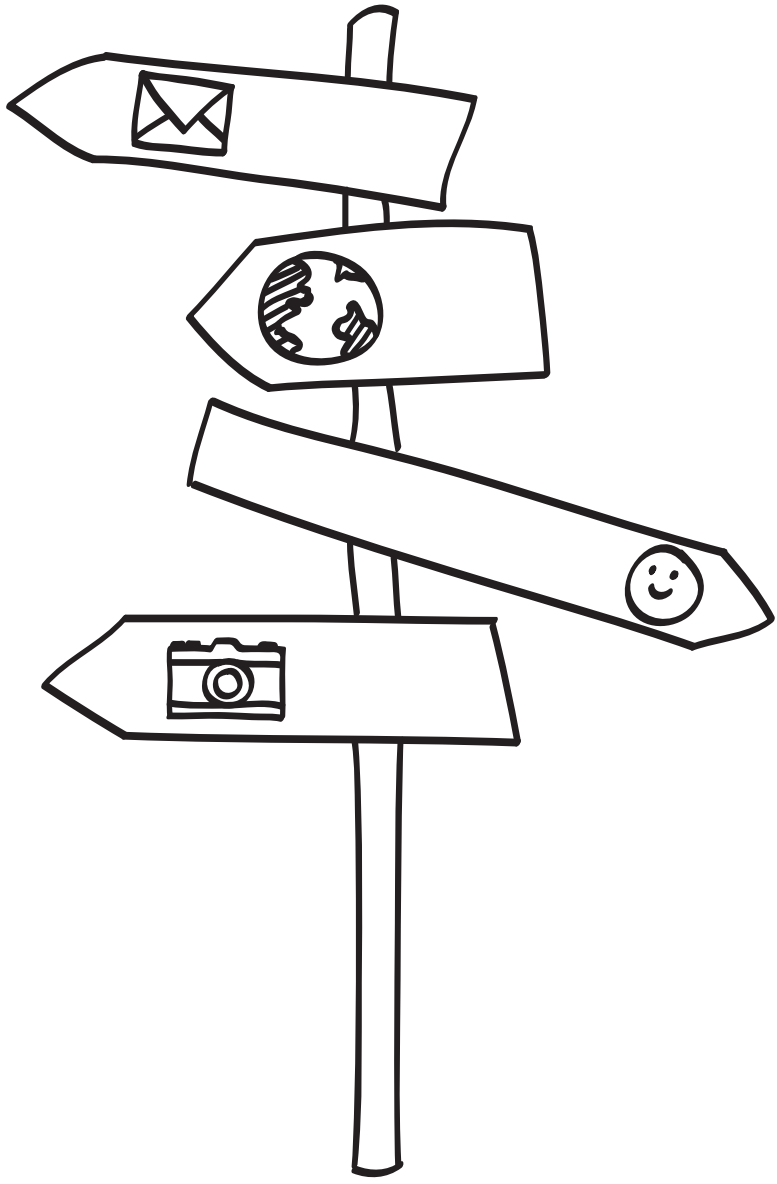

htc
quietly brilliant

Dieses Handbuch bietet Ihnen Hilfe für die ersten Schritte mit HTC Media Link HD.

Lesen Sie bitte auch die im Karton enthaltenen Informationen zur Sicherheit und behördliche Bestimmungen.

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	3
Vor der Benutzung von HTC Media Link HD	3
Erste Schritte mit HTC Media Link HD	3
Anschluss des HTC Media Link HD an Ihren Fernseher	4
Das erste Pairing mit dem HTC Media Link HD durchführen	6
Senden an Ihren Fernseher	7
Wechsel zu einer anderen Sprache	9
Einstellungen eines Fernsehbildschirmschoners (nur HTC Sense 4+ und 5.0)	10
Ein anderes HTC Telefon anschließen	10
Den HTC Media Link HD aktuell halten	11
Den HTC Media Link HD zurücksetzen	12
Nützliche Tipps	12
Technische Daten	15
Handelsmarken und Copyrights	17

Lieferumfang

- HTC Media Link HD
- Netzteil
- micro-USB-Kabel
- HDMI Kabel
- Dieses Benutzerhandbuch
- Sicherheitshinweise und Regelungen

Wichtig Verwenden Sie Originalzubehör von HTC für den HTC Media Link HD.

Vor der Benutzung von HTC Media Link HD

Sie benötigen Folgendes, um HTC Media Link HD benutzen zu können:

- ein kompatibles HTC Telefon
- ein Fernseher mit einem HDMI™ Anschluss

Die ausführbaren Aktionen und wie das Telefon mit HTC Media Link HD interagiert hängen von der HTC Sense Version Ihres Telefons ab. Prüfen Sie vor dem Fortfahren zunächst die HTC Sense Version Ihres Telefons.

Um diese zu überprüfen, gehen Sie zu **Einstellungen > Über > Software-Informationen**.

Erste Schritte mit HTC Media Link HD

Sie können HTC Media Link HD an jeden Fernseher mit einem HDMI-Port anschließen und darüber Inhalte wie zum Beispiel Fotos, Videos und Musik drahtlos von Ihrem Telefon auf Ihren Fernseher übertragen.

Wichtig Bestimmte Anbieter können die Nutzung ihrer Inhalte beschränken. Sie sollten immer die Nutzungsbedingungen für Inhalte beachten, welche Sie mit dem HTC Media Link HD auf einem Fernsehgerät abspielen möchten. Wenn Sie versuchen, Inhalte abzuspielen, für die Sie keine Nutzungsberechtigung haben, werden diese möglicherweise nicht richtig oder gar nicht angezeigt.

Hinweis Der micro-USB Port wird nur verwendet, um den HTC Media Link HD mit Strom zu versorgen.

Anschluss des HTC Media Link HD an Ihren Fernseher

1. Schließen Sie das Netzteil mit dem beiliegenden USB-Kabel an den HTC Media Link HD an.
2. Verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose.
3. Verbinden Sie das beiliegende HDMI-Kabel mit dem HDMI Port des HTC Media Link HD.
4. Verbinden Sie das andere Ende des HDMI-Kabels mit Ihrem TV-Gerät.

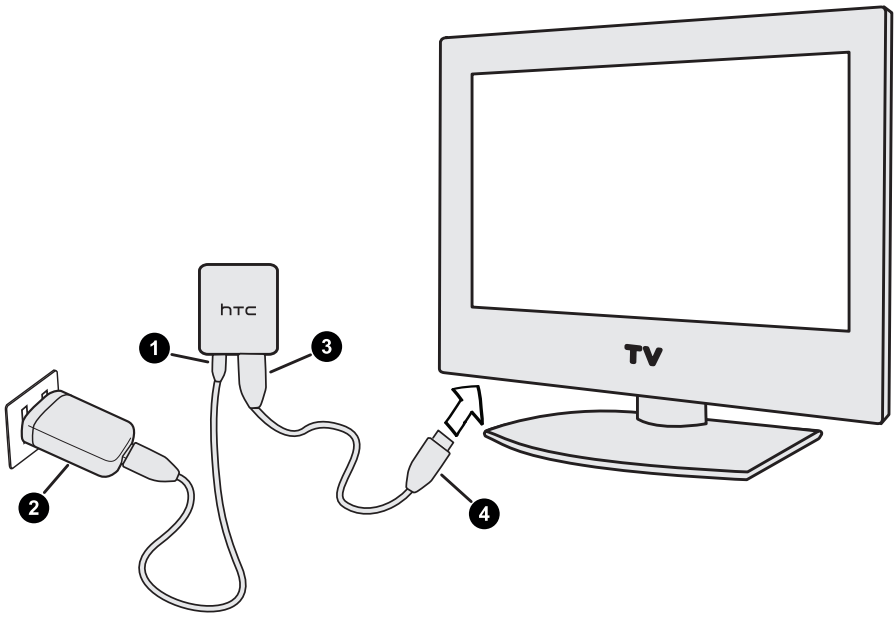

5. Stellen Sie an Ihrem TV-Gerät sicher, dass Sie den richtigen HDMI-Eingang in ein Eingangseinstellungen ausgewählt haben.

   Anschließend werden Sie den HTC Media Link HD Bildschirm auf Ihrem Fernsehbildschirm sehen.

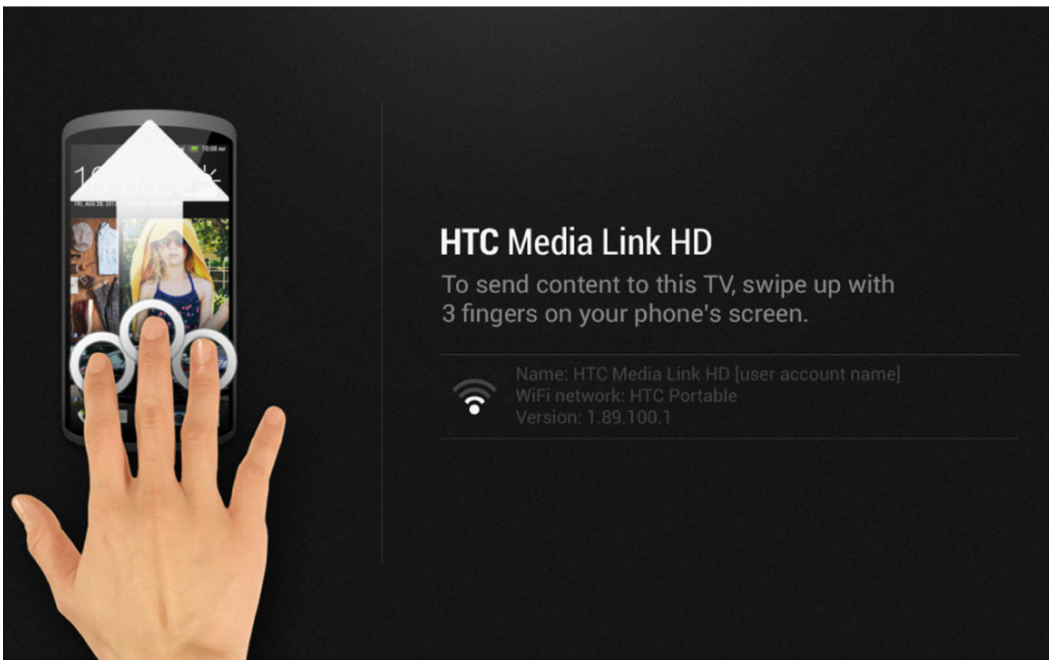
HTC Media Link HD
To send content to this TV, swipe up with
3 fingers on your phone's screen.
Name: HTC Media Link HD [user account name]
WiFi network: HTC Portable
Version: 1.89.100.1

Das erste Pairing mit dem HTC Media Link HD durchführen

HTC Sense 4+ und 5.0

Eine Peer-to-Peer Verbindung wird zwischen dem Telefon und HTC Media Link HD verwendet.

1. Streichen Sie mit drei Fingern über das Display.

   Hinweis Wenn mehr als ein HTC Media Link HD erkannt wird, wählen Sie das gewünschte auf dem Display des Telefons aus.

2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um das Pairing abzuschließen.

Hinweis Wenn Sie Inhalte aus dem Web teilen oder übertragen möchten, benötigt das Telefon eine Verbindung mit dem Internet.

HTC Sense 4.0 und 4.1

1. Schalten Sie WLAN auf dem Telefon ein und verbinden Sie sich mit Ihrem Heimnetzwerk. Im Handbuch des Telefons erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.
2. Streichen Sie mit drei Fingern über das Display.

   Hinweis Wenn mehr als ein HTC Media Link HD erkannt wird, wählen Sie das gewünschte auf dem Display des Telefons aus.

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um das Pairing abzuschließen.

Sie können Ihr Telefon über die WLAN Einstellungen Ihres Telefons mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden. Lesen

Sie das Handbuch des Telefons, um zu erfahren, wie eine WLAN-Verbindung eingerichtet wird.

Tipp Der HTC Media Link HD wird besser funktionieren, wenn das WLAN-Signal stark ist.

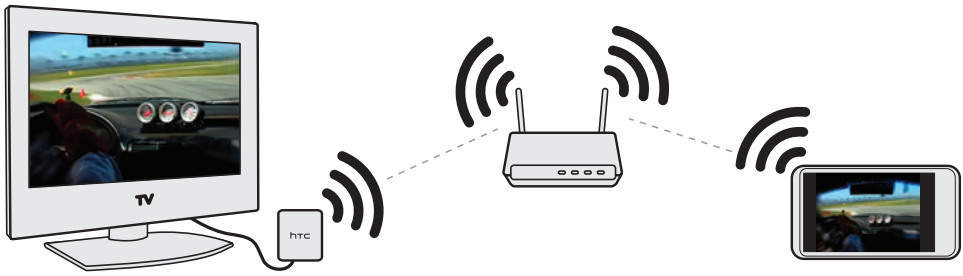

Das Telefon verbindet sich mit dem HTC Media Link HD über Ihren WLAN-Router mit Ausnahme der folgenden Situationen, in denen eine Peer-to-Peer Verbindung verwendet wird.

- Ein WLAN-Router ist nicht verfügbar oder nicht erreichbar.
- IP-Multicasting wird im Netzwerk blockiert.

Senden an Ihren Fernseher

Wichtig Stellen Sie sicher, dass der HTC Media Link HD bereits eingeschaltet und mit dem TV-Gerät verbunden ist.

Immer wenn Sie etwas auf dem Fernseher teilen möchten, brauchen Sie nur mit drei Fingern nach oben streichen, um das Telefon mit dem HTC Media Link HD zu verbinden.

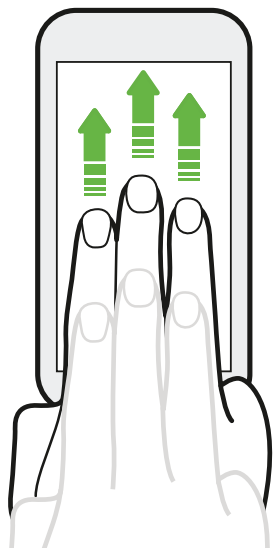

Hinweis Stellen Sie sicher, dass **HTC Fingerbewegungen** aktiviert ist. Um diese zu überprüfen, gehen Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** (oder **Anzeige & Fingerbewegungen**).

Streichen Sie mit drei Fingern einfach nach unten, um das Teilen zu beenden.

Wenn Sie Inhalte aus dem Web übertragen, empfehlen wir die folgenden Internetgeschwindigkeiten:

- 8 Mbps — Full HD 1080p
- 6 Mbps — HD 720p
- 2 Mbps — Standardauflösung

Während des Teilens

Wenn Sie Ihre Inhalte auf dem Fernseher teilen, können die Sie folgenden Funktionen genießen:

- HTC Media Link HD bietet Ihnen eine Dual-Bildschirm Anzeige wenn Sie:
  - Videos in Alben anzeigen
  - Musik mit der HTC Musik-App wiedergeben
  - Einen Trailer, ein gekauftes Video oder eine gemietete Serie in HTC Watch ansehen

  Wenn Sie Medien auf dem großen Bildschirm wiedergeben, können Sie mehrere Dinge gleichzeitig tun wie z.B. Anrufe annehmen, im Web surfen oder E-Mails senden.

  Hinweis Einige nicht-HTC Apps unterstützen möglicherweise die Dual-Bildschirm Anzeige.

- Wenn Sie Inhalte von einer App teilen, die keine Dual-Bildschirm Anzeige unterstützt (zum Beispiel beim Teilen eines YouTube Videos), wird Folgendes auf dem Display (oder ein Standbild des Videos) des Telefons angezeigt, wenn Medien auf dem Fernseher abgespielt werden:

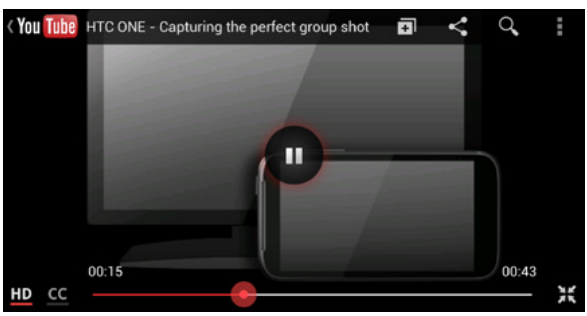

- Anzeige des Telefon-Displays auf dem Fernseher. (Einige Telefone unterstützen dies möglicherweise nicht.)

Wechsel zu einer anderen Sprache

Sie können die Sprache ändern, die der HTC Media Link HD für die Anzeige von Meldungen auf dem Fernseher verwendet.

HTC Sense 4+ und 5.0

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, wenn der HTC Media Link HD mit dem Telefon verbunden ist.
2. Tippen Sie auf HTC Media Link HD (Verbunden) > HTC Media Link HD Einstellungen (oder ⚙).
3. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und tippen Sie anschließend auf Speichern.

HTC Sense 4.0 und 4.1

1. Schieben Sie auf dem Telefon das Benachrichtigungsfeld auf.
2. Tippen Sie auf Einstellungen > Mehr > HTC Media Link HD.
3. Wenn Sie den HTC Media Link HD unter “Verfügbare Geräte” angezeigt sehen, tippen Sie darauf.

   Hinweis Stellen Sie sicher, dass Ihr HTC Media Link HD nicht auf “Aus” gestellt ist.

4. Tippen Sie auf Erweiterte Einstellungen.
5. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und tippen Sie anschließend auf Speichern.

Einstellungen eines Fernsehbildschirmschoners (nur HTC Sense 4+ und 5.0)

Zeigen Sie die Fotos auf Ihrem Telefon als Diashow auf dem Fernseher an, wenn sich der HTC Media Link HD im Leerlauf befindet. Sie können bis zu 30 Fotos auf dem HTC Media Link HD speichern.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, wenn der HTC Media Link HD mit dem Telefon verbunden ist.
2. Tippen Sie auf HTC Media Link HD (Verbunden) > HTC Media Link HD Einstellungen (oder) > Fernsehbildschirmschoner einrichten.
3. Tippen Sie auf Foto auswählen und wählen Sie anschließend die Fotos aus, die Sie für den Bildschirmschoner verwenden möchten.
4. Stellen Sie das Zeitintervall zwischen den Fotos ein und wann der Fernsehbildschirmschoner gestartet werden soll.
5. Tippen Sie auf Anwenden.

Tipp Um die Fotos auf dem HTC Media Link HD zu löschen, gehen Sie zu HTC Media Link HD Einstellungen (oder) > Fernsehbildschirmschoner einrichten und tippen Sie anschließend auf Menü > Alle löschen.

Ein anderes HTC Telefon anschließen

Wenn Sie (oder jemand anderes) ein anderes Telefon mit dem HTC Media Link HD verbinden möchten, folgen Sie den unten stehenden Schritten:

HTC Sense 4+ und 5.0

1. Streichen Sie mit 3 Fingern auf dem Telefon.
2. Prüfen Sie das Kennwort auf dem Fernsehbildschirm und geben Sie es anschließend auf dem Telefon ein.
3. Tippen Sie auf .

Hinweis Das Kennwort muss nur das erste Mal eingegeben werden.

HTC Sense 4.0 und 4.1

1. Streichen Sie mit 3 Fingern auf dem Telefon.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, z.B. für das Drücken der PBC-Taste auf dem HTC Media Link HD.

Den HTC Media Link HD aktuell halten

Der HTC Media Link HD prüft regelmäßig automatisch, ob eine Firmware-Aktualisierung verfügbar ist. Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, wird sich der HTC Media Link HD automatisch aktualisieren oder Sie fragen, ob Sie die Aktualisierung vornehmen möchten.

Sie können Updates auch manuell abrufen.

HTC Sense 4+ und 5.0

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, wenn der HTC Media Link HD mit dem Telefon verbunden ist.
2. Tippen Sie auf HTC Media Link HD (Verbunden) > HTC Media Link HD Einstellungen (oder)> Nach Updates suchen.

HTC Sense 4.0 und 4.1

Der HTC Media Link HD muss Zugriff auf das Internet haben, um nach Updates suchen zu können.

1. Schieben Sie auf dem Telefon das Benachrichtigungsfeld auf.
2. Tippen Sie auf Einstellungen > Mehr > HTC Media Link HD.
3. Wenn Sie den HTC Media Link HD unter “Verfügbare Geräte” angezeigt sehen, tippen Sie darauf.

   Hinweis Stellen Sie sicher, dass Ihr HTC Media Link HD nicht auf “Aus” gestellt ist.

4. Tippen Sie auf Erweiterte Einstellungen > Nach

Updates suchen.

Den HTC Media Link HD zurücksetzen

Sie können den HTC Media Link HD zurücksetzen, um sämtliche auf dem Gerät gespeicherten Inhalte zu löschen und die Standardwerte wiederherzustellen.

Um die Standardeinstellungen wiederherzustellen, halten Sie die PBC-Taste an der Oberseite des HTC Media Link HD ungefähr 5 Sekunden lang gedrückt. Nach Abschluss wird der HTC Media Link HD neu starten.

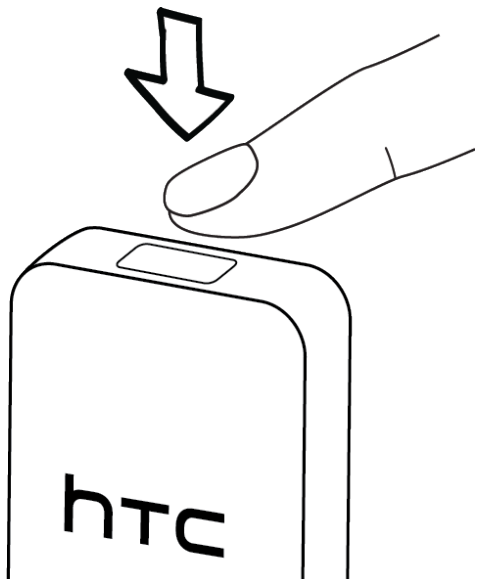

Nützliche Tipps

Falls Probleme bei der Benutzung von HTC Media Link HD auftreten, finden Sie hier einige Hinweise, wie Sie die Dinge wieder in Ordnung bringen können.

Sehen Sie immer noch einen leeren Bildschirm, nachdem Sie den HTC Media Link HD an Ihren Fernseher angeschlossen haben?

Prüfen Sie, dass das HDMI Kabel richtig an das Gerät und an Ihr TV-Gerät angeschlossen ist.

Sehen Sie immer noch einen leeren Bildschirm, nachdem Sie den HTC Media Link HD an Ihren Fernseher angeschlossen haben?

Prüfen Sie, dass Sie den richtigen HDMI Eingang als Eingangseinstellung für Ihren Fernseher ausgewählt haben.

Funktioniert die Drei-Finger-Geste nicht?

1. Schieben Sie auf der Startseite des Telefons das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten (oder Anzeige & Fingerbewegungen)**.
3. Prüfen Sie, ob **HTC Fingerbewegungen** aktiviert ist.

Warum kann ich Mehrfach-Fingergesten nicht in Apps und Spielen verwenden?

Prüfen Sie, ob HTC Fingerbewegungen aktiviert ist.

1. Schieben Sie auf der Startseite des Telefons das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten (oder Anzeige & Fingerbewegungen)**.

Wenn **HTC Fingerbewegungen** aktiviert ist, werden Mehrfach-Fingergesten exklusiv für den HTC Media Link HD verwendet. Wenn Sie Mehrfach-Fingergesten für andere Apps und Spiele verwenden möchten, deaktivieren Sie die Option **HTC Fingerbewegungen**.

Was bedeutet diese LED Farbe?

Leuchtet blau, wenn der HTC Media Link HD aktiv ist.

Abwechselnd blau und rot, wenn der HTC Media Link HD von einem Telefon konfiguriert wird.

Blinkt rot, wenn der HTC Media Link HD gestartet wird.

Was bedeutet diese LED Farbe?

Leuchtet rot, wenn sich der HTC Media Link HD im Standbymodus befindet.

Gleichzeitige Verbindung mit dem WLAN-Router und HTC Media Link HD nicht möglich?

HTC Media Link HD funktioniert nicht auf DFS (Dynamic Frequency Selection) Kanälen im 5GHz Frequenzbereich. Deswegen wird es nicht mit einem Zugriffspunkt verbunden, welcher einen der DFS-Kanäle nutzt. Für die beste Verwendung ist es empfehlenswert, den Zugriffspunkt so zu konfigurieren, dass er andere Kanäle als DFS-Kanäle nutzt. Anweisungen zur Kanalkonfiguration eines Zugriffspunkts finden Sie im Benutzerhandbuch des Drahtlos-Routers.

Nur HTC Sense 4.0 und 4.1

Verbindung mit HTC Media Link HD und dem WLAN-Router nicht möglich?

Prüfen Sie, dass die richtige Netzwerkverbindung auf Ihrem Telefon eingestellt ist.

1. Schieben Sie auf der Startseite des Telefons das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf Einstellungen.
2. Tippen Sie auf WLAN und prüfen Sie, dass WLAN aktiviert ist.
3. Prüfen Sie, dass Sie mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden sind.

Stellen Sie sicher, dass Sie nicht versuchen sich mit einem Netzwerk zu verbinden, das IP Multicasting blockiert oder ein Sicherheitszertifikat verlangt.

Stellen Sie sicher, dass sich das Telefon und der HTC Media Link HD nah genug am WLAN-Router befinden. Versuchen Sie zudem Bereiche mit viel Rauschen oder Störungen durch andere Drahtlossignale zu vermeiden.

Verwenden Sie einen WLAN-Router, der 802.11a/g/n unterstützt, um eine optimale Leistung zu erzielen.

Suchen Sie nach zusätzlichen Aktualisierungen und hilfreichen Hinweisen auf unserer Webseite: www.htc.com/support.

Technische Daten

Abmessungen (LxBxT)	84,0 x 52,0 x 12,2 mm
Konnektivität	• HDMI Port • WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n • micro-USB Port für Stromversorgung

Unterstützte Multimedia-Dateitypen

Videoformate	Dateierweiterung	Videodekoder	Max. Auflösung	Bilder/ Sek.	Max. Bitrate
	*.avi	XviD	1920x1080	30	40Mbps
		H.264 BP LV 4.0	1920x1080	30	50Mbps
		H.264 MP LV 4.0	1920x1080	30	50Mbps
		H.264 HP LV 4.0	1920x1080	30	50Mbps
		MPEG-4 SP@L 3.0	1920x1080	30	40Mbps
		MPEG-4 ASP@ HL 4.0	1920x1080	30	40Mbps
	*.mp4 *.mov *.3gp	H.264 BP LV 4.0	1920x1080	30	50Mbps
		H.264 MP LV 4.0	1920x1080	30	50Mbps
		H.264 HP LV 4.0	1920x1080	30	50Mbps
		MPEG-4 SP@L 3.0	1920x1080	30	40Mbps
		MPEG-4 ASP@ HL 4.0	1920x1080	30	40Mbps
	*.mkv	H.264 BP LV 4.0	1920x1080	30	50Mbps
		H.264 MP LV 4.0	1920x1080	30	50Mbps
		H.264 HP LV 4.0	1920x1080	30	50Mbps
		MPEG-4 ASP@ HL 4.0	1920x1080	30	40Mbps
		Windows Media Video v9	1920x1080	30	40Mbps
		VC-1	1920x1080	30	40Mbps
		XviD	1920x1080	30	40Mbps

Audioformate	• MP3 (bis zu 320 kbps) • OGG • FLAC • HE-AAC v1/v2, AAC, AAC-LC (alle Bitraten) • WMA v7/v8/v9/Pro (alle Bitraten) • WAV (bis zu 1536kbps) • AC3, Dolby Digital EX, DTS-Durchgang
Bildformate	JPEG

Handelsmarken und Copyrights

Copyright © 2013 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Das HTC-Logo, das HTC quietly brilliant-Logo sind Handelsmarken und/oder Dienstleistungsmarken der HTC Corporation.
Wi-Fi ist eine eingetragene Handelsmarke von Wireless Fidelity Alliance, Inc.
DLNA und das DLNA Disc Logo sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der Digital Living Network Alliance.
Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing, LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
Alle anderen Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen, die hier angeführt werden, sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken im Besitz der jeweiligen Eigentümer.
HTC kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument oder zufällige bzw. nachfolgende Schäden, die auf Verwendung dieses Materials zurückgeführt werden können, haftbar gemacht werden. Die Informationen werden im “Ist-Zustand” ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Bekanntmachung geändert werden. HTC behält sich auch das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments jederzeit und ohne Bekanntmachung zu ändern.
Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von HTC zu reproduzieren, zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

91H0xxxx-xxM Rev.A

htc.com